

cecotec

IRONHERO 1800 ULTIMATE

Вертикальний відпарювач/ Вертикальный отпариватель/ Vertical steam iron



Посібник користувача
Руководство пользователя
Instruction manual

Інструкція з експлуатації	3
Инструкция по эксплуатации	11
Safety instructions	19

ЗМІСТ

1. Елементи та компоненти	6
2. Перед першим використанням	6
3. Експлуатація	7
4. Очищення та обслуговування	8
5. Усунення несправностей	9
6. Технічні характеристики	9
7. Утилізація старих електричних та електронних приладів	10
8. Технічна підтримка та гарантія	10
9. Авторське право	10

СОДЕРЖАНИЕ

1. Элементы и компоненты	14
2. Перед первым использованием	14
3. Эксплуатация	15
4. Очистка и обслуживание	16
5. Устранение неисправностей	17
6. Технические характеристики	17
7. Утилизация старых электрических и электронных приборов	17
8. Техническая поддержка и гарантия	18
9. Авторское право	18

INDEX

1. Parts and components	22
2. Before use	22
3. Operation	23
4. Cleaning and maintenance	24
5. Troubleshooting	24
6. Technical specifications	25
7. Disposal of old electrical and electronic appliances	25
8. Technical support and warranty	26
9. Copyright	26

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання або для нових користувачів.

- Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає напрузі, зазначеній на таблиці з технічними характеристиками приладу, а вилка заземлена.
- Під час використання приладу слід дотримуватися обережності через виділення пари. Під час наповнення та чищення відключайте прилад від мережі.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він підключений до електромережі.
- Не можна користуватися приладом, якщо він падав, має видимі ознаки пошкодження або протікає.
- Зберігайте цей прилад та шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці, коли він увімкнений у мережу або охолоджується.



- Цей символ означає "Обережно, гаряча поверхня". Доступні поверхні приладу під час

роботи можуть нагріватися до високих температур. Будьте обережні, щоб не обпектися. Не торкайтеся гарячих поверхонь під час роботи та одразу після неї.

- Не залишайте праску без нагляду, коли вона підключена до електромережі.
- Забороняється відкривати заливні отвори, які знаходяться під тиском, під час використання.
- Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений службою технічної підтримки Secotec або аналогічним кваліфікованим персоналом, щоб уникнути ризиків.

- Цей пристрій призначений лише для побутового використання і не призначений для барів, ресторанів, фермерських господарств, готелів, мотелів та офісів. Не використовуйте прилад у промислових або комерційних цілях.
- Не перекручуйте, не згинайте, не тягніть і не пошкоджуйте кабель живлення. Захищайте його від гострих країв та джерел тепла. Не дозволяйте кабелю торкатися гарячих поверхонь. Не дозволяйте кабелю звисати над краєм робочої поверхні або стільниці.
- Не занурюйте кабель, штекер або будь-яку іншу незнімну частину пристрою у воду або будь-яку іншу рідину, а також не піддавайте електричні з'єднання впливу води. Переконайтеся, що ваші руки сухі, перш ніж брати вилку або вмикати пристрій.
- Не використовуйте пристрій з парфумами, оцтом або іншими рідинами. Він призначений для роботи тільки з водою.
- Уникайте контакту з паром, що утворюється від праски. Під час використання приладу слід дотримуватися обережності через виділення пари. Температура пари дуже висока і може спричинити опіки та інші пошкодження.
- Не перевищуйте позначку MAX на резервуарі для води під час наповнення приладу водою.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі, поблизу ванн, душових, басейнів або у ванних кімнатах.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він підключений до електромережі, працює або є гарячим.
- Ніколи не використовуйте прилад, коли одяг на тілі, і не спрямовуйте пар на людей.
- Від'єднуйте прилад від мережі, перш ніж приєднувати аксесуари, заливати воду, чистити або видаляти накип.

- Встановлюйте прилад на рівну, стійку поверхню. Тримайте його якомога далі від вологих поверхонь.
- Перед використанням переконайтеся, що прилад правильно зібраний, і використовуйте лише насадки та аксесуари, надані компанією Secotec.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.
- Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з приладом. Забезпечте пильний нагляд, коли приладом користуються діти або перебувають поруч з ним.

1. ЕЛЕМЕНТИ ТА КОМПОНЕНТИ

Мал. 1

1. Отвір для виходу пари
2. Кнопка подачі пари
3. Кнопка зливу води з резервуара для води
4. Резервуар для води
5. Ручка
6. Захист шнура живлення
7. Насадка для щітки
8. Дисплей

Дисплей Мал. 2

1. Кнопка живлення
2. Індикатор роботи
3. Кнопка регулювання подачі пари
4. Індикатор подачі пари

ПРИМІТКА:

Зображення в цьому посібнику є схематичними та можуть не повністю відповідати пристрою.

2. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Цей пристрій упакований таким чином, щоб захистити його під час транспортування. Вийміть пристрій з коробки та видаліть усі пакувальні матеріали. Ви можете зберігати оригінальну коробку та інші пакувальні елементи в безпечному місці. Це допоможе вам запобігти пошкодженню пристрою під час транспортування в майбутньому. У разі утилізації оригінальної упаковки переконайтеся, що всі пакувальні матеріали були перероблені належним чином.
- Переконайтеся, що всі деталі та компоненти є в комплекті та знаходяться в належному стані. Якщо якась деталь відсутня або знаходиться в поганому стані, негайно зверніться до офіційної служби технічної підтримки Cecotec.

Вміст коробки

- Праска
- Щітка з насадкою
- Інструкція з експлуатації

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Наповнення резервуара для води

Натисніть кнопку вивільнення резервуара для води, зніміть резервуар, відкрийте гумову пробку і наповніть резервуар до максимальної місткості (мал. 3).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед заповненням резервуара для води переконайтеся, що праска вимкнена і відключена від мережі.

Встановлення аксесуарів

Тримайте прилад і правильно під'єднайте насадку-щітку до отвору для виходу пари (мал. 4).

Використання приладу

- Наповніть резервуар для води.
- Під'єднайте шнур живлення до електромережі.
- Натисніть кнопку живлення: індикатор живлення буде повільно блимати червоним кольором, поки праска нагрівається.
- Приблизно через 30 секунд індикатор живлення загориться червоним кольором, коли праска досягне потрібної температури.
- Виберіть рівень подачі пари, натиснувши кнопку налаштування: відповідний індикатор загориться зеленим кольором.
- Якщо резервуар для води порожній, прилад автоматично вимкнеться через 45 секунд, а індикатор живлення почне швидко блимати червоним кольором.
- Система захисту: через 8 хвилин бездіяльності індикатор живлення почне швидко блимати червоним кольором.
- Натисніть кнопку живлення, щоб продовжити використання приладу після автоматичного захисного вимкнення.
- Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб вимкнути пристрій.

ПРИМІТКИ

Якщо ви хочете подавати пару безперервно, утримуйте кнопку подачі пари натиснутою; в іншому випадку відпустіть її.

Після використання

Після завершення прасування натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд: індикатор живлення згасне. Відключіть прилад від мережі, дайте йому охолонути та зберігайте його в сухому, недоступному для дітей місці.

4. ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРИМІТКА

- Перед очищенням переконайтеся, що праска відключена від електромережі.
- Перед очищенням відключіть прилад від електромережі та дайте йому повністю охолонути.
- Зніміть насадку-щітку і протріть отвір виходу пари вологою ганчіркою.
- Не використовуйте агресивні або абразивні мийні засоби або розчинники.
- Не занурюйте відпарювач у воду або будь-яку іншу рідину.
- Завжди спорожняйте резервуар для води після кожного використання і промивайте його чистою водою.
- Очищайте корпус вологою ганчіркою.
- Завжди слідкуйте за тим, щоб отвір для виходу пари був чистим, без накипу і не був заблокований.
- Після того, як відпарювач для одягу відключено від розетки, охолонув, вода злита і пристрій чистий, рекомендується надійно обмотати шнур навколо відпарювача, щоб зберігати його у вертикальному положенні.

Очищення води від мінеральних відкладень

- Щоб запобігти утворенню мінеральних відкладень або зменшити їх кількість, дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій:
 - Якщо ви не використовуєте воду з низьким вмістом сухого залишку, рекомендується проводити цю процедуру раз на місяць.
1. Переконайтеся, що прилад відключений від мережі та охолоджений.
 2. Змішайте 50% засобу для видалення накипу та 50% води з низьким вмістом мінеральних речовин.
 3. Зніміть резервуар для води, як зазначено вище, відкрийте гумову пробку та обережно залийте розчин у резервуар. Закрутіть пробку на місце.
 4. Дайте засобу подіяти протягом 40 хвилин, а потім спорожніть бак.
 5. Наповніть бак чистою водою, промийте і спорожніть. Повторюйте цей крок, доки не зникне неприємний запах.
- Цей процес очищає лише резервуар для води.
 - Не вмикайте пристрій у мережу під час цього процесу.

5. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Рішення
Праска не виділяє пари	* Переконайтеся, що в резервуарі достатньо води. * Перевірте, чи світиться відповідний індикатор зеленим кольором. * Під час використання тримайте прилад вертикально.
У резервуарі протікає вода	* Переконайтеся, що ви не перевищили максимальну місткість резервуара. * Переконайтеся, що резервуар для води та пробка правильно встановлені. * Зберігайте прилад у вертикальному положенні відповідно до цих інструкцій.
Праска видає гучний звук дзижчання або роботи насоса	Перевірте рівень води: якщо бак ось-ось спорожніє або буде порожнім, наповніть його. Якщо бак порожній, а водяний насос ввібрав повітря, потрібно наповнити бак і натиснути кнопку подачі пари на деякий час, поки повітря всередині насоса не вийде і він не почне вбирати воду, в цей момент звук зникне і почне виходити пара.

6. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукту: 08509
Продукт: IronHero 1800 Ultimate
Номінальна потужність: 1800 Вт
Напруга: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
Об'єм резервуара: 300 мл

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою покращення якості продукції.
Зроблено в Китаї | Розроблено в Іспанії

7. УТИЛІЗАЦІЯ СТАРИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ



Цей символ вказує на те, що, згідно з чинним законодавством, виріб та/або елементи живлення необхідно утилізувати окремо від побутових відходів. Після закінчення терміну придатності цього виробу слід утилізувати елементи живлення/батарей/акумулятори та віднести їх до пункту збору, визначеного місцевою владою.

Для отримання інформації щодо правильної утилізації старих приладів та/або їхніх батарей споживачі повинні звернутися до місцевих органів влади або до продавця. Дотримання наведених вище рекомендацій допоможе захистити навколишнє середовище.

8. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА ГАРАНТІЯ

Cecotec несе відповідальність перед кінцевим користувачем або споживачем за будь-яку невідповідність, що існує на момент доставки виробу, відповідно до умов і термінів, встановлених чинним законодавством. Рекомендується, щоб ремонт виконувався кваліфікованим персоналом. Якщо в будь-який момент ви виявите будь-яку проблему з вашим виробом або у вас виникнуть будь-які сумніви, не соромтеся звертатися до офіційної служби технічної підтримки Cecotec за телефоном +34 963 210 728.

9. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Права інтелектуальної власності на тексти цього посібника належать CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Всі права захищені. Зміст цієї публікації не може бути повністю або частково відтворений, збережений в інформаційно-пошуковій системі, переданий або розповсюджений будь-якими засобами (електронними, механічними, фотокопіюванням, записом або подібними) без попереднього дозволу CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте эту инструкцию. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования или для новых пользователей.

- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими характеристиками прибора, а вилка заземлена.
- Во время использования прибора следует соблюдать осторожность из-за выделения пара. Во время наполнения и чистки отключайте прибор от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к электросети.
- Нельзя пользоваться прибором, если он падал, имеет видимые признаки повреждения или протекает.
- Храните этот прибор и шнур питания в недоступном для детей до 8 лет месте, когда он включен в сеть или охлаждается.



- Этот символ означает "Осторожно, горячая поверхность". Доступные поверхности прибора

во время работы могут нагреваться до высоких температур. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Не прикасайтесь к горячим поверхностям во время работы и сразу после неё.

- Не оставляйте утюг без присмотра, когда он подключен к электросети.
- Запрещается открывать заливные отверстия, которые находятся под давлением, во время использования.
- Регулярно проверяйте кабель питания на наличие видимых повреждений. Если кабель питания

поврежден, он должен быть заменен службой технической поддержки Cecotec или аналогичным квалифицированным персоналом, чтобы избежать рисков.

- Данное устройство предназначено только для бытового использования и не предназначено для баров, ресторанов, фермерских хозяйств, гостиниц, мотелей и офисов. Не используйте прибор в промышленных или коммерческих целях.
- Не перекручивайте, не сгибайте, не тяните и не повреждайте кабель питания. Защищайте его от острых краев и источников тепла. Не позволяйте кабелю касаться горячих поверхностей. Не позволяйте кабелю свисать над краем рабочей поверхности или столешницы.
- Не погружайте кабель, штекер или любую другую несъемную часть устройства в воду или любую другую жидкость, а также не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем брать вилку или включать устройство.
- Не используйте устройство с духами, уксусом или другими жидкостями. Оно предназначено для работы только с водой.
- Избегайте контакта с паром, образующимся от утюга. Во время использования прибора следует соблюдать осторожность из-за выделения пара. Температура пара очень высокая и может вызвать ожоги и другие повреждения.
- Не превышайте отметку MAX на резервуаре для воды при наполнении прибора водой.
- Не используйте прибор на открытом воздухе, вблизи ванн, душевых, бассейнов или в ванных комнатах.

- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к электросети, работает или горячий.
- Никогда не используйте прибор, когда одежда на теле, и не направляйте пар на людей.
- Отсоединяйте прибор от сети, прежде чем присоединять аксессуары, заливать воду, чистить или удалять накипь.
- Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую поверхность. Держите его как можно дальше от влажных поверхностей.
- Перед использованием убедитесь, что прибор правильно собран, и используйте только насадки и аксессуары, предоставленные компанией Cecotec.
- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором. Обеспечьте пристальный надзор, когда прибором пользуются дети или находятся рядом с ним.

1. ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ

Рис. 1

1. Отверстие для выхода пара
2. Кнопка подачи пара
3. Кнопка слива воды из резервуара для воды
4. Резервуар для воды
5. Ручка
6. Защита шнура питания
7. Насадка для щетки
8. Дисплей

Дисплей Рис. 2

1. Кнопка питания
2. Индикатор работы
3. Кнопка регулировки подачи пара
4. Индикатор подачи пара

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изображения в данном руководстве являются схематическими и могут не полностью соответствовать устройству.

2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Данное устройство упаковано таким образом, чтобы защитить его во время транспортировки. Извлеките устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Вы можете хранить оригинальную коробку и другие упаковочные элементы в безопасном месте. Это поможет вам предотвратить повреждение устройства во время транспортировки в будущем. При утилизации оригинальной упаковки убедитесь, что все упаковочные материалы были переработаны надлежащим образом.
- Убедитесь, что все детали и компоненты есть в комплекте и находятся в надлежащем состоянии. Если какая-то деталь отсутствует или находится в плохом состоянии, немедленно обратитесь в официальную службу технической поддержки Secotec.

Содержимое коробки

- Утюг
- Щетка с насадкой
- Инструкция по эксплуатации

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Наполнение резервуара для воды

Нажмите кнопку высвобождения резервуара для воды, снимите резервуар, откройте резиновую пробку и наполните резервуар до максимальной вместимости (рис. 3).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед заполнением резервуара для воды убедитесь, что утюг выключен и отключен от сети.

Установка аксессуаров

Держите прибор и правильно подсоедините насадку-щетку к отверстию для выхода пара (рис. 4).

Использование прибора

- Наполните резервуар для воды.
- Подключите шнур питания к электросети.
- Нажмите кнопку питания: индикатор питания будет медленно мигать красным цветом, пока утюг нагревается.
- Примерно через 30 секунд индикатор питания загорится красным цветом, когда утюг достигнет нужной температуры.
- Выберите уровень подачи пара, нажав кнопку настройки: соответствующий индикатор загорится зеленым цветом.
- Если резервуар для воды пуст, прибор автоматически выключится через 45 секунд, а индикатор питания начнет быстро мигать красным цветом.
- Система защиты: через 8 минут бездействия индикатор питания начнет быстро мигать красным цветом.
- Нажмите кнопку питания, чтобы продолжить использование прибора после автоматического защитного отключения.
- Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы выключить устройство.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если вы хотите подавать пар непрерывно, удерживайте кнопку подачи пара нажатой; в противном случае отпустите ее.

После использования

После завершения глажки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд: индикатор питания погаснет. Отключите прибор от сети, дайте ему остыть и храните его в сухом, недоступном для детей месте.

4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед очисткой убедитесь, что утюг отключен от электросети.
- Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Снимите насадку-щетку и протрите отверстие выхода пара влажной тканью.
- Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства или растворители.
- Не погружайте отпариватель в воду или любую другую жидкость.
- Всегда опорожняйте резервуар для воды после каждого использования и промывайте его чистой водой.
- Очищайте корпус влажной тканью.
- Всегда следите за тем, чтобы отверстие для выхода пара было чистым, без накипи и не было заблокировано.
- После того, как отпариватель для одежды отключен от розетки, остыл, вода слита и устройство чистое, рекомендуется надежно обмотать шнур вокруг отпаривателя, чтобы хранить его в вертикальном положении.

Очистка воды от минеральных отложений

- Чтобы предотвратить образование минеральных отложений или уменьшить их количество, следуйте приведенным ниже рекомендациям:
 - Если вы не используете воду с низким содержанием сухого остатка, рекомендуется проводить эту процедуру раз в месяц.
1. Убедитесь, что прибор отключен от сети и охлажден.
 2. Смешайте 50% средства для удаления накипи и 50% воды с низким содержанием минеральных веществ.
 3. Снимите резервуар для воды, как указано выше, откройте резиновую пробку и осторожно залейте раствор в резервуар. Закрутите пробку на место.
 4. Дайте средству подействовать в течение 40 минут, а затем опорожните бак.
 5. Наполните бак чистой водой, промойте и опорожните. Повторяйте этот шаг, пока не исчезнет неприятный запах.
- Этот процесс очищает только резервуар для воды.
 - Не включайте устройство в сеть во время этого процесса.

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Решение
Утюг не выделяет пар	Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. Проверьте, светится ли соответствующий индикатор зеленым цветом.

В резервуаре протекает вода	Убедитесь, что вы не превысили максимальную емкость резервуара. Убедитесь, что резервуар для воды и пробка правильно установлены. Храните прибор в вертикальном положении в соответствии с этими инструкциями
Утюг издает громкий звук жужжания или работы насоса	Проверьте уровень воды: если бак вот-вот опустеет или будет пустым, наполните его. Если бак пустой, а водяной насос впитал воздух, нужно наполнить бак и нажать кнопку подачи пара на некоторое время, пока воздух внутри насоса не выйдет и он не начнет впитывать воду, в этот момент звук исчезнет и начнет выходить пар

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта: 08509
 Продукт: IronHero 1800 Ultimate
 Номинальная мощность: 1800 Вт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50/60 Гц
 Объем резервуара: 300 мл

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с целью улучшения качества продукции.
 Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ указывает на то, что, согласно действующему законодательству, изделие и/или элементы питания необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. По истечении срока годности данного изделия следует утилизировать элементы питания/батареи/аккумуляторы и отнести их в пункт сбора, определенный местными властями.

Для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или их батарей потребители должны обратиться в местные органы власти или к продавцу. Соблюдение приведенных выше рекомендаций, поможет защитить окружающую среду.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИЯ

Cecotec несет ответственность перед конечным пользователем или потребителем за любое несоответствие, существующее на момент доставки изделия, в соответствии с условиями и сроками, установленными действующим законодательством.

Рекомендуется, чтобы ремонт выполнялся квалифицированным персоналом. Если в любой момент вы обнаружите какую-либо проблему с вашим изделием или у вас возникнут какие-либо сомнения, не стесняйтесь обращаться в официальную службу технической поддержки Cecotec по телефону +34 963 210 728.

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Права интеллектуальной собственности на тексты данного руководства принадлежат CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Все права защищены. Содержание этой публикации не может быть полностью или частично воспроизведено, сохранено в информационно-поисковой системе, передано или распространено любыми средствами (электронными, механическими, фотокопированием, записью или подобными) без предварительного разрешения CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- Ensure that the mains voltage matches the voltage specified on the device rating label and that the plug is earthed.
- Care should be taken when using the appliance due to the emission of steam. Unplug the device during filling and cleaning.
- The appliance should not be left unattended while plugged to a power supply.
- The appliance should not be used if it has fallen, shows any visible sign of damage, or if it leaks.
- Keep this appliance and its power cord out of reach of children under the age of 8 when it is plugged in or cooling down.
-  This symbol means "Caution, hot surface". The accessible surfaces of the appliance may reach high temperatures during operation. Be careful not to burn yourself. Do not touch hot surfaces during operation or immediately after.
- Do not leave the iron unattended while connected to the power supply.
- Filling openings that are under pressure must not be opened during use.
- Check the power cable regularly for visible damage. If the power cable is damaged, it must be replaced by the Technical Support Service of Cecotec or similar qualified personnel to avoid risks.

- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices. Do not use the appliance for industrial or commercial purposes.
- Do not twist, bend, pull, or damage the power cable. Protect it from sharp edges and heat sources. Do not allow the cable to touch hot surfaces. Do not let the cable hang over the edge of the working surface or worktop.
- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the device in water or any other liquid or expose electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the device.
- Do not use the device with perfume, vinegar or other liquids. It is designed to operate only with water.
- Avoid contact with the steam generated by the iron. Care should be taken when using the appliance due to the emission of steam. Steam temperature is very high and can cause burns and other damage.
- Do not exceed the MAX mark on the water tank when filling the appliance with water.
- Do not use outdoors, close to baths, showers, swimming pools or in bathrooms.
- The appliance should not be left unattended while plugged to a power supply, in operation or hot.
- Never operate the appliance while clothes are on the body or direct steam towards people.
- Unplug the appliance before attaching any of its accessories, filling water, cleaning or descaling.
- Place the appliance on a flat, stable surface. Keep it away from wet surfaces.

- Make sure the product is properly assembled before use and use only attachments or accessories provided by Cecotec.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance should not be carried out by unsupervised children.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Steam outlet
2. Steam push button
3. Water tank release push button
4. Water tank
5. Handle
6. Power cord protection
7. Brush head
8. Display

Display Fig. 2

1. Power button
2. Operation indicator light
3. Steam adjustment button
4. Steam indicator light

NOTE:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

2. BEFORE USE

- This device is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the device when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box content

- Iron
- Brush head
- Instruction manual

3. OPERATION

Filling up the water tank

Press the water tank release push button, remove the tank, open the rubber plug and fill the tank to its maximum capacity (Fig. 3).

WARNING

Make sure the iron is switched off and unplugged before filling up the water tank.

Accessories assembly

Hold the device and attach the brush head correctly to the steam outlet (Fig. 4).

Using the appliance

- Fill up the water tank.
- Plug the power cord into the power supply.
- Press the power button: the power indicator light will slowly flash red while the iron is heating up.
- After approximately 30 seconds, the power indicator light will illuminate solid red when the iron has reached temperature.
- Select the steam level by pressing the setting button: the corresponding indicator light will illuminate green.
- If the water tank is empty, the appliance will automatically switch off after 45 seconds and the power indicator light will flash red rapidly.
- Protection system: the power indicator light will rapidly flash red after 8 minutes of inactivity.
- Press the power button to continue using the appliance after the automatic protective shutdown.
- Press the power button again to switch off the device.

NOTES

If you want to steam continuously, hold down the steam trigger; otherwise, release the trigger.

After use

When you have finished ironing, press the power button for 2 seconds: the power indicator light will go out. Unplug the appliance, allow it to cool down and store it in a dry place out of the reach of children.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

NOTE

- Make sure the iron is unplugged from the mains before cleaning.
- Disconnect the appliance from the power supply and allow it to cool down completely before cleaning.
- Remove the brush head and clean the steam outlet with a damp cloth.
- Do not use harsh or abrasive cleaning agents or solvents.
- Do not put the garment steamer in water or any other liquid.
- Always empty the water tank after each use and rinse with clean water.
- Clean the housing with a damp cloth.
- Always ensure the steam outlet hole is clean, free from scaling and not blocked.
- Once the garment steamer is disconnected from the power outlet, cooled down, water is emptied and the device is clean, it is recommended to wrap the cord safely around the steamer to store in an upright position.

Cleaning water mineral deposits

- To prevent minerals from building up or reduce them, follow the below recommendations:
- If you do not use water with low dry residue, it is advisable to carry out this procedure once a month.
 1. Make sure the appliance is unplugged and cooled down.
 2. Mix 50% of descaling product and 50% low-mineral water.
 3. Remove the water tank as indicated before, open the rubber plug and carefully pour the solution into the tank. Put the plug back.
 4. Allow it to take effect for 40 minutes and then empty the tank.
 5. Fill the tank with clean water, rinse, and empty. Repeat this step until any odour disappears.
- This process only cleans the water tank.
- Do not plug the device during this process.

5. TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The iron does not produce steam	* Make sure there is enough water in the tank. * Check whether the corresponding indicator light is illuminated green. * Hold the appliance vertically during use.

The tank leaks water	* Make sure you have not exceeded the maximum tank capacity. * Make sure the water tank and plug are correctly assembled. * Keep the appliance vertically according to these instructions.
The iron produces a loud buzzing or pumping sound	Check the water level: if the tank is about to be emptied or is empty, fill it. If the tank is empty and the water pump has absorbed air, you need to fill the tank and press the steam button for a while until the air inside the pump is removed and starts to absorb water, at which point the sound will disappear and steam will start to come out.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 08509
Product: IronHero 1800 Ultimate
Rated power: 1800 W
Voltage: 220-240 V~
Frequency: 50/60 Hz
Tank capacity: 300 ml

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.
Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY


Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.


If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

9. COPYRIGHT


The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

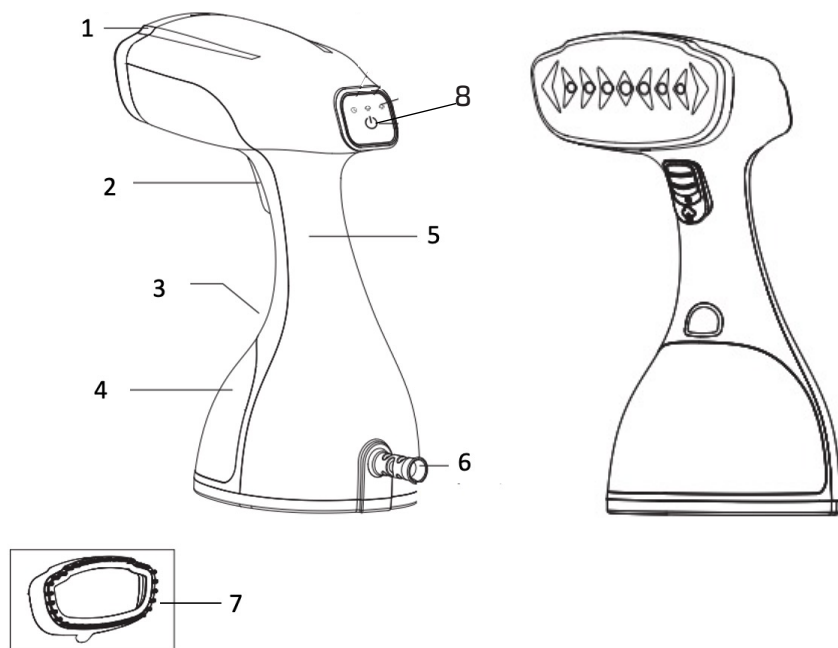


Мал./ Рис./ Fig. 1

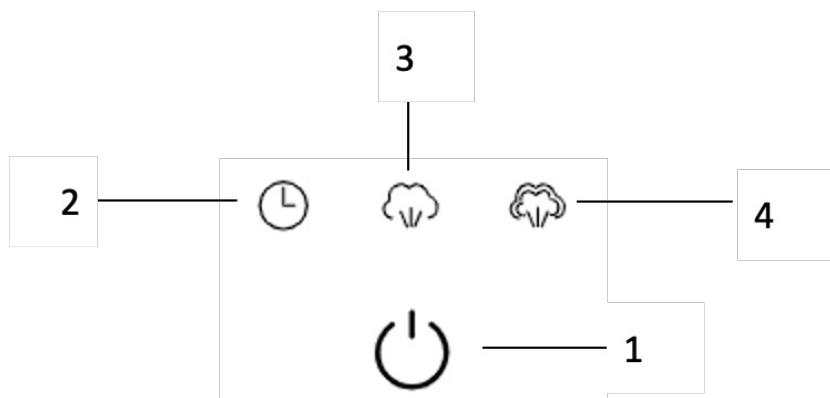

Мал./ Рис./ Fig. 2

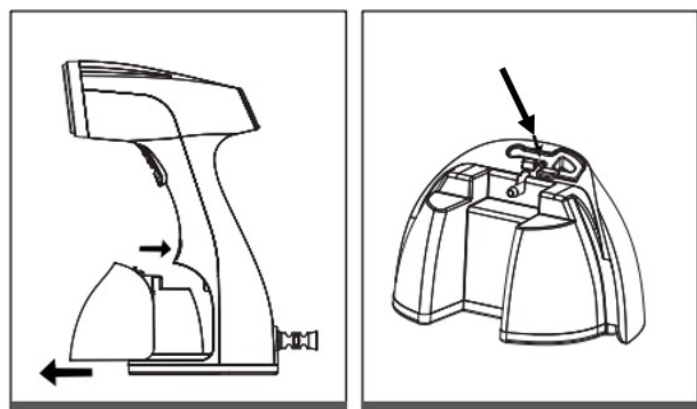

Мал./ Рис./ Fig. 3

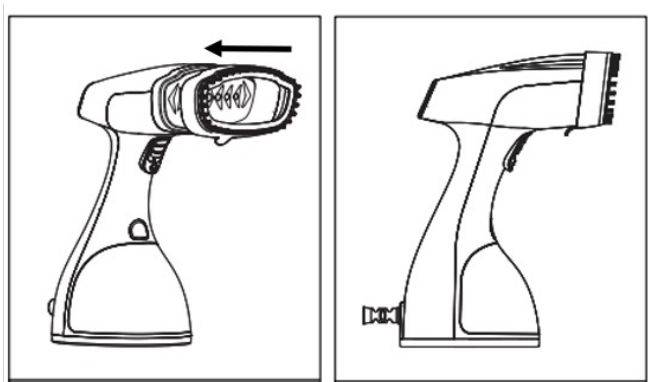

Мал./ Рис./ Fig. 4

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain
RP01230622