

cecotec

ThermoSense 170 Hervidor de agua/Kettle



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções



ÍNDICE

1. Piezas y componentes	/ 04
2. Instrucciones de seguridad	/ 05
3. Funcionamiento	/ 06
4. Limpieza y mantenimiento	/ 06
5. Especificaciones técnicas	/ 06
6. Reciclaje de electrodomésticos	/ 07
7. Garantía y SAT	/ 07

INHALT

1. Teile und Komponenten	/ 04
2. Sicherheitshinweise	/ 14
3. Gebrauch	/ 15
4. Reinigung und Wartung	/ 15
5. Technische Spezifikationen	/ 16
6. Entsorgung von alten Elektrogeräten	/ 16
7. Technischer Kundendienst und Garantie	/ 16

INDEX

1. Parts and components	/ 04
2. Safety instructions	/ 08
3. Operation	/ 09
4. Cleaning and maintenance	/ 09
5. Technical specifications	/ 09
6. Disposal of old electrical appliances	/ 10
7. Technical support service and warranty	/ 10

INDICE

1. Parti e componenti	/ 04
2. Istruzioni di sicurezza	/ 17
3. Funzionamento	/ 18
4. Pulizia e manutenzione	/ 18
5. Specifiche tecniche	/ 18
6. Riciclaggio degli elettrodomestici	/ 19
7. Garanzia e SAT	/ 19

SOMMAIRE


1. Pièces et composants	/ 04
2. Instructions de sécurité	/ 11
3. Fonctionnement	/ 12
4. Nettoyage et entretien	/ 12
5. Spécifications techniques	/ 12
6. Recyclage des électroménagers	/ 13
7. Garantie et SAV	/ 13

ÍNDICE

1. Peças e componentes	/ 04
2. Instruções de segurança	/ 20
3. Funcionamento	/ 21
4. Limpeza e manutenção	/ 21
5. Especificações técnicas	/ 21
6. Reciclagem de eletrodomésticos	/ 22
7. Garantia e SAT	/ 22

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Parts and components/Pièces et composants/Ersatzteile und Komponenten/
Parti e componenti/Peças e componentes

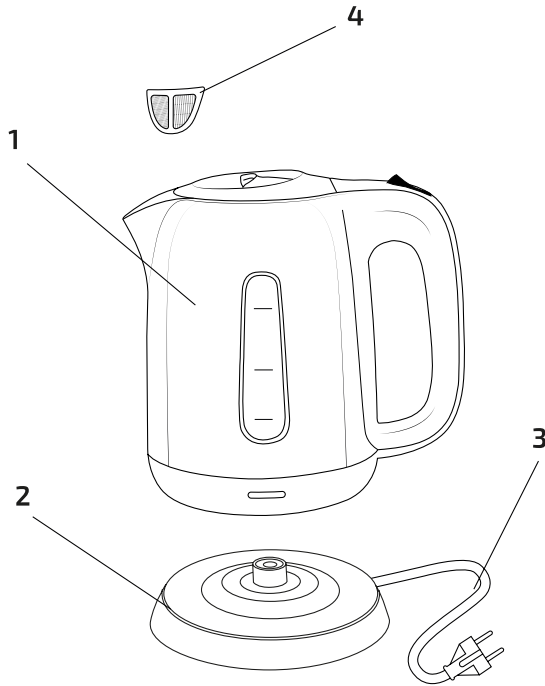

ES

1. Jarra
2. Base
3. Cable
4. Filtro antical

EN

1. Jar
2. Base
3. Cord
4. Lime filter

FR

1. Jarre
2. Base
3. Câble
4. Filtre à chaux

DE

1. Kanne
2. Bodenplatte
3. Kabel
4. Kalkfilter

IT

1. Caraffa
2. Base
3. Cavo
4. Filtro del calcare

PT

1. Jarra
2. Base
3. Cabo
4. Filtro de cal

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte fija del producto en agua o cualquier otro líquido. No exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.

ADVERTENCIA: si el producto cae accidentalmente en agua, desconéctelo inmediatamente. ¡No toque el agua!

- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- No transporte el producto o estire de él a través del cable de alimentación. No use el cable como asa. No fuerce el cable contra esquinas o bordes afilados. No pase el producto por encima del cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

ADVERTENCIA: no use el producto si el cable, el enchufe o la estructura presentan daños, no funcionan correctamente o han sufrido alguna caída.

- No use el producto en espacios cerrados donde puedan producirse vapores explosivos o inflamables.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años de edad y mayores de 8 años si están continuamente supervisados.
- Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños de edad inferior a 8 años.
- No deje el producto sin supervisión mientras esté en uso. Desenchúfelo de la fuente de alimentación cuando acabe de usarlo o cuando abandone la habitación.
- No intente reparar el producto por sí mismo. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
- Apague y desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en funcionamiento, cuando lo mueva de un lugar a otro o antes de montar o quitar piezas. Para evitar el peligro de tropezar, enrolle el cable de forma segura.
- La limpieza y el mantenimiento del producto deben realizarse de acuerdo con este manual de instrucciones, para asegurar el correcto funcionamiento del mismo. Apague y desenchufe el producto antes de limpiarlo.
- La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser realizados por niños.
- Guarde el producto y su manual de instrucciones en un lugar seco y seguro cuando no vaya a ser usado.

ADVERTENCIA: no sobrepase el nivel límite de agua del hervidor. El agua en ebullición podría salir de la jarra.

- No use este producto en el exterior.
- Utilice este producto exclusivamente para el propósito al que se destina.
- El hervidor solo podrá ser usado con la base de serie.
- Use solamente agua fría para llenar la jarra.
- El nivel de agua debe estar entre las marcas MAX. y MIN.
- Apague el hervidor antes de quitarlo de la base.
- Este producto está destinado para uso doméstico y entornos como los siguientes:
 - Tiendas, oficinas u otros entornos similares.
 - Hoteles y locales residenciales.
- Evite tocar la superficie caliente cuando esté funcionando y hasta que haya transcurrido un tiempo de enfriamiento. Utilice el asa para coger el producto.

- No ponga la cara en la dirección del vapor para evitar quemaduras.
- No quite la tapa mientras el hervidor esté funcionando para evitar quemaduras.
- Abra y cierre la tapa con cuidado mientras esté caliente.

ADVERTENCIA: tenga extremo cuidado al mover el hervidor con agua caliente de un lado a otro. Nunca lo coja de la tapa, hágalo siempre del asa.

- No ponga a funcionar el hervidor vacío.
- No utilice la base para otros propósitos.
- No abra la tapa durante el proceso de hervido ni minutos antes o después para evitar quemaduras con el vapor.

3. FUNCIONAMIENTO

Antes de usar el hervidor por primera vez, deberá hervir agua dos veces seguidas sin ningún tipo de detergente.

- Llene la jarra con agua sin sobrepasar el nivel límite, utilice el indicador de límite de agua como guía.
- Coloque la jarra en la base.
- Asegúrese que el voltaje del cable es compatible con el voltaje de la corriente eléctrica.
- Presione el botón de encendido para empezar el proceso.
- Después de hervir el agua, el aparato se apaga automáticamente.
- No abra la tapa cuando esté sirviendo.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe siempre el producto de la fuente de electricidad antes de limpiarlo.

- Puede limpiar el exterior de la jarra con un trapo húmedo.
- El filtro de cal se puede quitar para limpiarlo cuando el agua contenida se haya enfriado.
- Si detecta que por el tipo de agua utilizada se han acumulado sedimentos minerales, como sarro o cal, es recomendable llenar el hervidor de agua y zumo de limón hasta la mitad de su capacidad y hervir. Si observa que todavía quedan impurezas, repita el proceso. Deje que se enfríe antes de vaciar y aclarar.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: ThermoSense 170

Referencia del producto: 01516

Capacidad: 1,7 litros

Potencia nominal: 1850-2200 W

Voltaje y frecuencia: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Hecho en P.R.C. | Diseñado en España

6. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

7. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones. La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.
- Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación. Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto, debe contactar con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec y hacer llegar la factura de compra del producto vía e-mail:

sat@cecotec.es

2. SAFETY INSTRUCTIONS

All safety instructions should be closely followed when using the appliance.

- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance
- Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part of the appliance in water or any other liquid, nor expose the electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.

WARNING: if the appliance falls accidentally in water, unplug it immediately. Do not reach into the water!

- Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec, in order to avoid any type of danger.
- Do not pull or carry the appliance by the cord. Do not use the cord as a handle. Do not pull the cord along sharp edges or corners. Do not run appliance over the cord. Keep the cord away from hot surfaces.

WARNING: do not use the appliance if its cord, plug, or housing is damaged, nor after it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.

- Do not use the appliance in confined spaces with explosive or toxic vapours.
- The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.
- This appliance is not intended to be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety, and understand the hazards involved.
- Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under the age of 8.
- Do not leave the appliance unattended while in use. Unplug it from the mains supply when you finish using it or when you leave the room.
- Do not try to repair the appliance by yourself. Contact the official Technical Support Service of Cecotec for advice.
- Cleaning and maintenance must be carried out according to this instruction manual to make sure the appliance functions properly. Turn off and unplug the appliance before cleaning it.
- Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by children.
- Store the appliance and its instruction manual in a safe and dry place when not in use.

WARNING: if the kettle is overfilled boiling water may be ejected.

- Do not use the device outdoors.
- Use the device only for the intended purpose.
- The kettle is only to be used with the stand provided.
- Use only cold water when filling.
- The water level must be between the MAX. and MIN. marks.
- Switch the machine off before removing it from the base.
- Always ensure that the lid is tightly closed.
- The kettle body must match with the kettle base.
- This appliance is intended to be used in household and similar such as:
 - Staff kitchen in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential places;
 - Bed and breakfast type of environments
- Avoid touch the hot surface when the kettle is working, wait until it cools down for a few minutes. Use the handle to transport the kettle.



- Do not put your face in the vapour direction to avoid skin burn.
- To avoid skin burn, do not take off the cover while the kettle is working.
- Open and close the cover carefully while the kettle is hot.

WARNING: be extremely careful when moving the kettle with boiled water from one place to another. Never use the cover to hold it. Always use the handle.

- Do not put an empty kettle working.
- Do not use the base for different purpose that its destined for.
- Do not open the cover during the boiling process nor minutes before or after the boiling point to avoid burn.

3. OPERATION

Before use the machine for the first time, water should be boiled in it twice without any additives.

- Fill the kettle with water. Do not overfill. Use the water level indicator.
- Place the kettle flush on the base.
- Electrical connection: make sure that the mains voltage matches the voltage on the label of the appliance.
- Press the start button to initiate the process.
- After boiling the machine switches off automatically.
- Do not open the lid when pouring.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Always remove the plug from the mains supply before cleaning the machine!

- The exterior of the jar should be cleaned if necessary with a slightly damp cloth without additives.
- The calcium filter can be removed for cleaning when the water cools down.
- It is recommended to clean the calcium, fill with half of water, add one lemon juice to the water and let it boil, repeat the process if necessary. Let it cool to be more effective. Wash it with only water and its ready to use.

5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: ThermoSense 170

Product reference: 01516

Capacity: 1.7L

Rated power: 1850-2200 W

Rated voltage and rated frequency: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Made in P.R.C. | Designed in Spain

6. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be removed from the appliance and disposed of appropriately. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

7. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

- The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.
- The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.
- Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use. The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any point, a fault is detected, contact the official Technical Support Service of Cecotec and send us your proof of purchase via e-mail at:

sat@cecotec.es



2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire les instructions de sécurité suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Veuillez conserver ce manuel pour de futures références ou pour de nouveaux utilisateurs.

- Assurez-vous que le voltage du réseau électrique coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification du produit et que la fiche possède une prise de terre.
- Ne submergez pas le câble, la fiche ni n'importe qu'elle autre partie fixe de l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'exposez pas les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la prise ou d'allumer l'appareil.

AVERTISSEMENT : si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne touchez pas l'eau !

- Inspectez le câble d'alimentation régulièrement en cherchant de possibles dommages visibles. Si le câble présente des dommages, il doit être réparé par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec pour éviter tous types de dangers.
- Ne tirez ni ne transportez le produit sur/par le câble. N'utilisez pas le câble comme anse ou poignée. Ne placez pas le câble sur des coins ou bords effilés. Maintenez le câble loin des surfaces chaudes.

AVERTISSEMENT : n'utilisez pas l'appareil si le câble, la prise ou la structure en général présentent des dommages ou si le produit ne fonctionne pas correctement, s'il a subi une chute ou a été abîmé.

- N'utilisez pas le produit dans des espaces fermés dans lesquels il pourrait se produire des vapeurs explosives ou inflammables.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans s'ils sont surveillés de manière continue.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances si elles sont surveillées et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'elles aient compris les risques qu'il implique.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Une surveillance stricte est nécessaire si l'appareil est utilisé par ou à côté d'enfants.
- Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation. Débranchez-le de la source d'alimentation lorsque vous quittez la pièce.
- N'essayez pas de réparer vous-même le produit. Contactez le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas en fonctionnement, lorsque vous le déplacez ou avant de monter ou enlever des pièces. Pour éviter de trébucher, enroulez le câble de manière sécurisée.
- Le nettoyage et l'entretien du produit doivent être réalisés en accord avec ce manuel d'instructions pour assurer un correct fonctionnement de l'appareil. Éteignez et débranchez le produit avant de le nettoyer.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants.
- Rangez le produit et son manuel dans un lieu sec et sécurisé lorsque vous ne l'utilisez pas.

AVERTISSEMENT : ne dépassez pas le niveau d'eau limite de la bouilloire. L'eau en ébullition pourrait sortir de la jarre.

- N'utilisez pas le produit en extérieur.
- Utilisez ce produit exclusivement pour ce à quoi il est destiné.
- La bouilloire pourra être utilisée uniquement avec la base de série. Utilisez uniquement de l'eau froide pour remplir la jarre.
- Le niveau d'eau doit se trouver entre les marques MAX. et MIN.
- Éteignez la bouilloire avant de l'enlever de la base.

- Ce produit est destiné à une utilisation domestique, et aux environnements tels que :
 - Boutiques, bureaux ou environnements similaires.
 - Hôtels et locaux résidentiels.
- Évitez de toucher la surface chaude lorsque le produit est en fonctionnement et ce jusqu'à ce que le temps de refroidissement soit passé. Utilisez la poignée pour prendre le produit.
- Ne placez pas votre tête vers la vapeur pour éviter des brûlures.
- N'enlevez pas le couvercle pendant que la bouilloire est en fonctionnement pour éviter les brûlures.
- Ouvrez et fermez avec soin le couvercle pendant qu'il est chaud.

AVERTISSEMENT : faites extrêmement attention lorsque vous déplacez la bouilloire avec de l'eau chaude. Ne prenez jamais la bouilloire par le couvercle, faites-le toujours à l'aide de la poignée.

- Ne laissez pas le produit fonctionner vide.
- N'utilisez pas la base pour d'autres utilisations que celle prévue.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant le processus ni quelques minutes avant ni après pour éviter des brûlures avec la vapeur.

3. FONCTIONNEMENT

Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, vous devrez faire bouillir de l'eau deux fois de suite sans aucun type de détergeant.

- Remplissez la jarre avec de l'eau sans dépasser le niveau limite, utilisez l'indicateur pour la limite d'eau comme guide.
- Placez la jarre sur la base.
- Assurez-vous que le voltage du câble soit compatible avec le voltage du courant électrique.
- Appuyez sur le bouton de connexion pour commencer le processus.
- Après avoir fait bouillir de l'eau, l'appareil s'éteint automatiquement.
- N'ouvrez pas le couvercle lorsque vous êtes en train de servir de l'eau.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez toujours le produit de la source d'électricité avant de le nettoyer.

- Vous pouvez nettoyer l'extérieur de la jarre avec un chiffon humide si cela est nécessaire.
- Le filtre à chaux peut être retiré pour être nettoyé uniquement lorsque l'eau contenue dans le produit a refroidie.
- Si vous détectez qu'à cause du type d'eau utilisée, des sédiments minéraux se sont accumulés, comme du tartre ou de la chaux, il est recommandé de remplir la bouilloire jusqu'à la moitié de la capacité totale d'eau et de jus de citron ou de trois cuillères à soupe de vinaigre puis de faire bouillir. Si vous remarquez qu'il reste des impuretés, répétez le processus. Laissez refroidir avant de vider et rincer.

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : ThermoSense 170

Référence du produit : 01516

Capacité : 1.7 litres

Puissance nominale : 1370-1630 W

Voltage et fréquence : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Made in P.R.C. | Conçu en Espagne



6. RECYCLAGE DES ELECTROMENAGERS



Électroniques (DEEE) spécifie que les électroménagers ne doivent pas être recyclés avec le reste des déchets municipaux communs. Ces électroménagers doivent être jetés de manière séparée, afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux et, de cette manière, réduire l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé humaines et sur l'environnement.

Le symbole de la poubelle rayée vous rappelle l'obligation de vous défaire de ce produit de manière correcte. Si le produit en question possède une batterie ou une pile pour son autonomie électrique, celle-ci devra être retirée avant de jeter le produit et être traitée à part comme un résidu de catégorie différente. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos électroménagers et/ou des batteries correspondantes, le consommateur devra contacter les autorités locales.

7. GARANTIE ET SAV

Ce produit possède une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, à condition de toujours présenter la facture d'achat, que le produit soit en parfait état, et ait été utilisé correctement comme indiqué dans ce manuel d'instructions.

La garantie ne couvre pas :

- Un produit qui ait été utilisé en-dehors de ses capacités ou usages normaux, ayant subis des coups, abîmé, exposé à l'humidité, submergé dans n'importe quel liquide ou substance corrosive, ainsi que tous les incidents dont la faute serait imputable au consommateur.
- Un produit qui ait été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par notre Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- Lorsque le problème a été causé par l'usure normale des composants dû à l'utilisation.

Le service de garantie couvre tous les défauts de fabrication pendant 2 ans selon la législation en vigueur, à l'exception des pièces consommables. Dans le cas d'une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur, le service de garantie ne se fera pas responsable de la réparation. Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec et transmettre la facture d'achat du produit via e-mail à cette adresse :

sat@cecotec.es

2. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Hinweise, Informationen oder neue Benutzer gut auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder jegliche nicht entfernbare Teile des Gerätes nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und lassen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht in Kontakt mit Wasser kommen. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände vor dem Umgang mit dem Stecker oder des Einschaltens des Gerätes, komplett trocken sind.

WARNUNG: Wenn das Gerät versehentlich ins Wasser gefallen sein sollte, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung und greifen Sie unter keinen Umständen ins Wasser!

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um jegliche Art von Gefahr zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf nicht verdreht, verbogen oder zu stark gezogen bzw. belastet oder beschädigt werden. Schützen Sie das Netzkabel vor scharfen Kanten oder Ecken und Hitzequellen. Lassen Sie das Netzkabel nicht in Kontakt mit heißen Oberflächen zu kommen. Fahren Sie mit dem Gerät nicht über das Kabel.

WARNUNG: verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder das Gehäuse beschädigt ist, noch nachdem es einen Defekt aufweist oder in irgendeiner Art und Weise fallen gelassen oder beschädigt wurde.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in einen geschlossenen Raum wo man Dämpfe als Explosiv- oder Zündstoffe sich generieren können.
- Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren nicht benutzt werden. Es kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie unter ständiger Beaufsichtigung während der Nutzung des Gerätes stehen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder fehlender Erfahrung bzw. fehlenden Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden bei der Benutzung durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder ihnen eine Einweisung im ordnungsgemäßen und sicheren Umgang gegeben wurde und sie die mit dem Gerät verbundenen Risiken verstanden haben und richtig einschätzen können.
- Beaufsichtigen Sie kleine Kinder um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Eine besonders genaue und konsequente Beaufsichtigung ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt während eingeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus, wenn Sie es nicht verwenden oder den Raum verlassen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec für Hilfe und weitere Hinweise.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen es von der Stromversorgung aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es von einem Platz zu ein anderer verlegen wollen, bevor Sie es montieren oder demontieren. Um das Gefahr (z.B zusammenstoßen) zu verhindern rollen sie der Kabel richtig auf.
- Die Reinigung und Wartung muss gemäß dieser Bedienungsanleitung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, bewegen und aufbewahren bzw. lagern möchten.

- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Bedienungsanleitung an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn es nicht benutzt wird.

WARNUNG: Überschreiten Sie nicht die Limit-Stufe des Wassers des Wasserkochers. Das kochende Wasser könnte aus dem Kanne bzw. Wasserbehälter herausfließen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht draußen bzw. im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den Zweck, dass es bestimmt ist.
- Das Gerät kann nur mit der Serie-Bodenplatte verwendet werden.
- Verwenden Sie nur kaltes Wasser um die Kanne zu füllen.
- Der Wasserstand muss zwischen die Zeichen MAX und MIN bleiben.
- Schalten Sie der Wasserkocher aus bevor Sie es von der Bodenplatte wegnehmen.
- Dieses Gerät ist für den häuslichen und für den folgenden Gebrauch bestimmt:
 - Geschäfte, Büros oder andere ähnliche Umgebungen.
 - Hotels und und Wohnbesitze.
- Verhindern Sie die warme Oberfläche zu greifen oder anzufassen, wenn es in Betrieb ist und bis die Abkühlzeit vergangen ist. Verwenden Sie der Handgriff um das Gerät zu nehmen.
- Stellen Sie Ihr Gesicht nicht in der Richtung des Dampfes, um Brandwunden zu verhindern.
- Nehmen Sie der Deckel nicht weg, während der Wasserkocher in Betrieb ist, um Brandwunden zu verhindern.
- Öffnen und schließen Sie vorsichtig der Deckel während es warm ist.

WARNUNG: größtmögliches Sorgfalt bzw. Achtung, wenn Sie der Wasserkocher mit warmes Wasser von einem Platz zu einander bewegen bzw. verlegen wollen. Greifen Sie nie der Deckel, greifen Sie immer der Handgriff.

- Lassen Sie nicht der Wasserkocher leer laufen.
- Verwenden Sie nicht die Bodenplatte für andere Zwecke.
- Öffnen Sie nicht der Deckel während des Kochens und auch nicht einige Minuten danach, um Brandwunden mit dem Dampf zu verhindern.

3. GEBRAUCH

Bevor sie der Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, müssen Sie zweimal Wasser drinnen kochen ohne Reinigungsmitteln.

- Füllen Sie die Kanne ohne die Limit-Stufe zu überschreiten, verwenden Sie der Zeiger als Führer für das Limit des Wassers.
- Stellen Sie die Kanne in die Bodenplatte
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Drücken Sie die Taste für die Einschaltung um der Prozess anzufangen.
- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser kocht.
- Öffnen Sie die der Deckel nicht wenn das Wasser kocht.

4. REINIGUNG UND WARTUNG

Schalten Sie immer das Gerät aus und ziehen Sie es von der Stromversorgung aus und lassen Sie es vom Betrieb aufhören und abkühlen, bevor Sie es reinigen.

- Falls nötig, können Sie die Außenseite des Wasserkochers mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Man kann der Kalkfilter ausziehen, um es zu reinigen, wenn sich das innere Wasser abgekühlt hat.
- Man empfiehlt, wenn mineralische Ablagerungen, wie Zahnstein oder Kalk, sich gehäuft haben, die

Kanne mit Wasser und Zitronensaft, bis zur Hälfte der Füllvolumen, zu füllen und kochen lassen. Wenn Sie immer noch Störstoffe beobachten, wiederholen Sie diesen Prozess. Lassen Sie es abkühlen bevor Sie es ausleeren und abspülen.

5. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: ThermoSense 170

Produktreferenz: 01516

Fassungsvermögen: 1,7 Liter

Leistung: 1850 - 2200 W

Spannung- und Frequenzbereich: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Hergestellt in P.R.C. | Designed und entworfen in Spain

6. ENTSORGUNG VON ALTEN ELEKTROGERÄTEN



Die Europäische Richtlinie 2012/19 / EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) legt fest, dass alte Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Alte Geräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

Das durchgestrichene Symbol "durchgestrichene Abfalltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät korrekt zu entsorgen. Wenn das Produkt einen eingebauten Akku hat oder Batterien verwendet, sollte der Akku oder die Batterien aus dem Gerät entnommen und separat entsorgt werden. Die Verbraucher müssen sich mit ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und / oder ihrer Batterien zu erhalten.

7. TECHNISCHER KUNDENDIENST UND GARANTIE

Dieses Produkt hat eine 2-Jahres Garantie. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum bzw. Lieferdatum, soweit der hierfür vorhandene und sorgfältig aufbewahrte Kaufbeleg rechtzeitig eingereicht wird, und das Produkt unter angemessener und sachgemäßer Behandlung, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurde, sich in einem hierfür entsprechenden, optimalen Zustand befindet.

Die Garantie deckt keine Schäden bei denen:

- Das Produkt über seine Kapazität oder Anwendbarkeit hinaus missbraucht, geschlagen, nicht ordnungsgemäß behandelt wurde oder mit ätzenden bzw. Korrosiven Substanzen oder Flüssigkeiten in Kontakt geraten ist oder die jeweilige Störung, Fehler, Schaden bzw. Defekt dem Verbraucher zugerechnet werden kann.
- Das Produkt von Personen demontiert, repariert oder modifiziert wurde, die nicht vom offiziellen Technischen Kundendienst durch Cecotec autorisiert worden sind.
- Der Grund hierfür durch die normale Abnutzung und Verschleiß der Teile und des Zubehörs entstanden ist.

Die Garantieleistung deckt alle Herstellungsbedingten Schäden und Fehler Ihres Produktes für die Dauer von 2 Jahren, nach geltendem Recht. Sollten Sie einen Fehler oder Schaden an Ihrem Produkt entdecken bzw. Beobachten, kontaktieren Sie bitte den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec und senden Sie bitte Ihren Kaufbeleg ebenso per E-Mail an:

sat@cecotec.es



2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Assicurarsi che il voltaggio della rete elettrica coincida con il voltaggio specificato nell'etichetta di classificazione del prodotto e che la presa abbia la messa a terra.
- Non immergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte fissa del prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido. Non esporre le connessioni elettriche all'acqua. Assicurarsi di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la presa o accendere il prodotto.

AVVERTENZA: se il prodotto cadesse accidentalmente in acqua, scollegarlo immediatamente. Non toccare l'acqua!

- Ispezionare il cavo di alimentazione regolarmente in cerca di danni visibili. Se il cavo presentasse danni, deve essere riparato dal Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec onde evitare qualsiasi tipo di pericolo.
- Non trasportare il prodotto o trascinarlo usando il cavo di alimentazione. Non usare il cavo come manico. Non forzare il cavo contro angoli o bordi affilati. Non passare il prodotto sopra il cavo di alimentazione. Mantenere il cavo lontano da superfici calde.

AVVERTENZA: non usare il prodotto se il cavo, la spina, o la struttura, presentano danni, oppure se non funziona correttamente, se ha patito una caduta o se ha subito danni.

- Non usare il prodotto in spazi chiusi in cui potrebbero manifestarsi vapori esplosivi o infiammabili.
- L'apparecchio non deve essere usato da bambini di età compresa tra i 0 e gli 8 anni. Questo elettrodomestico può essere usato da bambini di 8 anni di età e maggiori di 8 anni se continuamente supervisionati.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, solo sotto supervisione, o se hanno ricevuto informazioni concernenti un utilizzo sicuro dell'apparecchio, capendo i rischi che questo implica.
- Vigilare i bambini per assicurarsi che non giochino con il prodotto. È necessaria una supervisione continua se il prodotto è in uso vicino ai bambini, o da loro stessi usato.
- Tenere il prodotto e il suo cavo fuori dalla portata di bambini inferiori agli 8 anni di età.
- Non lasciare il prodotto senza supervisione mentre è in uso. Scollegarlo dalla presa dopo l'uso, o se si esce dalla stanza.
- Non provare a riparare il prodotto da soli. Contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Spegnerne e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in funzione, o quando lo si sposta da un luogo all'altro o prima di montare o smontare pezzi. Onde evitare il pericolo d'inciampare, avvolgere il cavo in modo sicuro.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto devono essere effettuate seguendo le istruzioni di questo manuale per assicurare il corretto funzionamento dello stesso. Spegnerne e scollegare il prodotto prima della pulizia.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuati da bambini.
- Conservare il prodotto e il manuale di istruzioni in un posto asciutto quando inutilizzato.

AVVERTENZA: non oltrepassare il livello limite di acqua del bollitore. L'acqua in ebollizione potrebbe fuoriuscire dalla caraffa.

- Non usare questo prodotto all'esterno.
- Utilizzare questo prodotto esclusivamente per lo scopo al quale è destinato.
- Il bollitore potrà essere utilizzato solo con la base di serie.
- Usare solo acqua fredda per riempire la caraffa.
- Il livello di acqua deve stare tra i segni MAX. e MIN.
- Spegnerne il bollitore prima di toglierlo dalla base.
- Questo prodotto è destinato a un uso domestico e simile, come indicato nei seguenti casi:
 - Negozi, uffici e altri ambienti simili.
 - Hotel e locali residenziali.

- Evitare di toccare le superfici calde quando il prodotto è in funzione e fino a che non sia passato un certo tempo di raffreddamento. Utilizzare il manico per prendere il prodotto.
- Non porgere il viso in direzione del vapore onde evitare ustioni.
- Non togliere il coperchio mentre il bollitore è in funzione onde evitare ustioni.
- Aprire e chiudere il coperchio con cautela quando è caldo.

AVVERTENZA: fare attenzione quando si sposta il bollitore con acqua calda. Mai prenderlo dal coperchio, farlo sempre dal manico.

- Non mettere in funzione il bollitore vuoto.
- Non utilizzare la base per altri propositi.
- Non aprire il coperchio durante il processo di ebollizione, né qualche minuto prima e nemmeno qualche minuto dopo, onde evitare ustioni con il vapore.

3. FUNZIONAMENTO

Prima di usare il bollitore per la prima volta, occorre fare bollire l'acqua due volte di seguito senza nessun tipo di detergente.

- Riempire la caraffa con acqua senza oltrepassare il livello limite, utilizzare l'indicatore per il limite di acqua come riferimento.
- Collocare la caraffa sulla base.
- Assicurarsi che il voltaggio del cavo sia compatibile con il voltaggio della corrente elettrica.
- Premere il tasto di accensione per cominciare il processo.
- Dopo che l'acqua avrà raggiunto l'ebollizione, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.
- Non aprire il coperchio quando sta bollendo l'acqua.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare sempre il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo.

- È possibile pulire l'esterno della caraffa con un panno umido qualora necessario.
- Il filtro del calcare può essere estratto per la pulizia una volta che l'acqua contenuta dal prodotto si è raffreddata.
- Qualora si riscontrasse che, a causa del tipo d'acqua utilizzata, si fossero accumulati sedimenti minerali, come tartaro o calcare, è raccomandato riempire il bollitore fino alla metà della sua capienza con acqua e succo di limone o con acqua e tre cucchiaini di aceto e fare bollire. In caso permanessero alcune impurità, ripetere il processo. Lasciare raffreddare prima di svuotare e risciacquare.

5. SPECIFICHE TECNICHE

Modello: ThermoSense 170

Riferimento del prodotto: 01516

Capacità: 1,7 litri

Potenza nominale: 1850-2200 W

Voltaggio e frequenza: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Made in P.R.C. | Progettato in Spagna



6. RICICLAGGIO DEGLI ELETTRODOMESTICI



La direttiva europea 2012/19/UE circa Residui degli Apparecchi Elettrici e Elettronici (RAEE), specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti. Questi devono essere gettati separatamente, per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto che possa avere nella salute umana e nell'ambiente.

Il simbolo del contenitore tagliato le deve ricordare i suoi obblighi di liberarsi di questi prodotti in modo corretto. Se il prodotto in questione è dotato di batteria o pila per l'autonomia elettrica, questa deve essere estratta prima di gettarlo e di essere eliminata separatamente come residuo di diversa categoria. Per ottenere informazioni dettagliate circa il modo più adeguato di eliminare i suoi elettrodomestici/o le batterie corrispondenti, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

7. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha due anni di garanzia sempre se si accompagna con questo manuale, e dalla ricevuta d'acquisto e se si rispettano le precauzioni di questo manuale.

La garanzia non coprirà:

- Se il prodotto è stato usato fuori dalle sue capacità e utilità, maltrattato, colpito, esposto all'umidità, trattato con qualche liquido o sostanza corrosiva, così come per qualsiasi altro errore attribuibile al consumatore.
- Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.
- Se il problema è causato da normale usura dei pezzi dovuta all'uso.

Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione per 2 anni in base alla legislazione vigente, eccetto i pezzi sottoposti a usura. In caso di mal uso da parte dell'utente il servizio di garanzia non sarà responsabile. Se vengono rilevati problemi con il prodotto, occorre contattare il suo distributore o il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec e mandare la ricevuta d'acquisto del prodotto via e-mail:

sat@cecotec.es

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as seguintes instruções de segurança antes de usar o produto. Guarde este manual para futuras referências ou novos usuários.

- Certifique-se de apoiar o produto numa superfície plana, seca e estável.
- Não utilize o produto perto de janelas ou portas, a chuva poderá causar um curto circuito.
- Nunca deixe o produto a funcionar sozinho, é necessária uma constante supervisão do mesmo.
- Assegure-se de que a voltagem de rede coincide com a voltagem especificada na etiqueta de classificação do produto e que a tomada tenha corrente.
- Não abra a tampa por onde passa o ar enquanto estiver em funcionamento.

ATENÇÃO: se o produto cair acidentalmente na água, desligue da tomada ou fonte de alimentação. Não toque na água!

- Inspeccione o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Não há nenhum tipo de peça no interior do aparelho que o utilizador possa reparar. Se o cabo apresenta danos, deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.
- Não transporte o produto ou puxe pelo cabo de alimentação. Não use o cabo de alimentação como asa. Não force o cabo contra esquinas ou bordas afiadas. Não passe o produto por cima do cabo de alimentação. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.

ATENÇÃO: não use o produto se o cabo, a tomada ou a estrutura estiverem danificadas ou se não funcionam corretamente ou se sofreram alguma queda.

- Não use os produtos em espaços fechados onde possam produzir-se vapores explosivos inflamáveis quentes.
- O aparelho não deve ser usado por crianças desde 0 a 8 anos de idade. Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças maiores de 8 anos de idade sempre e quando estiverem sob supervisão.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência se estiverem sob supervisão ou tenham recebido instruções concernentes ao uso do aparelho de forma segura e entendem os riscos que este implica.
- Supervisione as crianças para assegurar que não brinquem com o produto. É necessário dar uma supervisão estrita se o produto estiver em uso perto de crianças.
- Mantenha o eletrodoméstico e o seu cabo fora do alcance das crianças de idades inferiores a 8 anos.
- Não deixe o produto sem supervisão enquanto estiver em funcionamento. Desligue da corrente elétrica quando acabe de usar ou quando abandonar a área onde estiver em funcionamento.
- Não tente reparar o produto por si mesmo. Contacte com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec.
- Desligue o produto da fonte de alimentação quando não estiver a usar, quando o mover de um lado para outro ou antes de o montar ou tirar peças. Para evitar o risco de tropeçar, enrole sempre o cabo de forma segura.
- A limpeza e manutenção do produto devem ser efetuadas de acordo com este manual de instruções, para assegurar o correto funcionamento do mesmo. Desligue sempre o produto antes de limpar.
- A limpeza não deve ser feita por crianças.
- Guarde o produto e o seu manual de instruções num lugar seco e seguro quando não estiver em uso.

ATENÇÃO: não ultrapasse o limite do nível de água da cafeteira. A água a ferver poderá saltar da jarra.

- Não use o produto em exteriores.
- Utilize este produto exclusivamente para o propósito que está destinado.
- A cafeteira só poderá ser usada com a base de série.
- Use somente água fria para encher a jarra.

- O nível de água deve estar entre as marcas MIN e MAX.
- Desligue a cafeteira antes de tirar da base.
- Este produto está destinado para o uso doméstico e ambientes como os seguintes:
 - Lojas, escritórios ou similares,
 - hotéis, pensões e residências.
- Evite tocar a superfície quente quando estiver em funcionamento e até que tenha arrefecido durante um tempo. Utilize a asa para pegar no produto.
- Não ponha a cara na direção do vapor para evitar queimaduras.
- Não tire a tampa enquanto a cafeteira estiver a funcionar para evitar queimaduras.
- Abra e feche com cuidado a tampa enquanto estiver quente.

ADVERTÊNCIA: tenha extremo cuidado ao mover a cafeteira com água quente de um lado para outro. Nunca segure pela tampa, segure sempre pela asa.

- Não ponha a funcionar a cafeteira vazia.
- Não utilize a base para outros propósitos.
- Não abra a tampa durante o processo de fervura nem minutos antes ou depois para evitar queimaduras com o vapor.

3. FUNCIONAMENTO

Antes de usar a cafeteira pela primeira vez, deverá ferver duas vezes seguidas com água, sem adicionar nenhum detergente.

- Encha a jarra com água sem ultrapassar o limite máximo, utilize o indicador de limite de água como guia.
- Coloque a jarra na base.
- Certifique-se de que a voltagem da corrente elétrica coincide com a voltagem da etiqueta do produto.
- Pressione o botão para ligar a cafeteira e iniciar o processo.
- A cafeteira apaga-se automaticamente depois da água ter fervido.
- Não abra a tampa enquanto estiver a ferver.

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue sempre o aparelho da corrente elétrica antes de realizar qualquer tipo de limpeza e manutenção.

- Poderá limpar o exterior da jarra com um pano húmido se for necessário.
- O filtro de cal pode ser extraído para limpar quando a água tenha arrefecido.
- Se deteta que pelo tipo de água que utiliza se acumulam sedimentos minerais como sarro ou cal, é recomendável encher a cafeteira com água e juntar sumo de um limão sem sementes ou três colheres de sopa de vinagre. Deixar ferver, repetir o processo se necessário e deixar arrefecer antes de esvaziar e enxaguar.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: ThermoSense 170

Referência do produto: 01516

Capacidade: 1,7 Litros

Potência nominal: 1850-2200 W

Voltagem e frequência: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Made in P.R.C. | Desenhado em Espanha

6. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS



A diretiva europeia 2012/19/UE sobre os Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais. Ditos eletrodomésticos devem ser descartados de forma separada, para otimizar a redução e reciclagem de materiais, e desta maneira reduzir o impacto que possam causar na saúde humana e no meio ambiente.

O símbolo do contentor com um "X" recorda a sua obrigação de descartar este produto de forma adequada. Se o produto em questão conta com uma bateria ou pilha para a sua autonomia elétrica, esta deverá extrair-se antes de eliminar o produto e ser tratada à parte como um resíduo de diferente categoria. Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de descartar os seus eletrodomésticos e/ou correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar as autoridades locais.

7. GARANTIA E SAT

Este produto é uma garantia de 2 anos a partir da data da compra, contanto que eles manter e enviar a fatura, o produto está em perfeitas condições físicas e dado uso adequado conforme descrito neste manual.

A garantia não cobre:

- Se o produto tem sido usado para além da sua capacidade ou utilidade, polme, batido, exposto à humidade, imerso na substância líquida ou corrosivo e qualquer outro defeito atribuível ao consumidor.
- Se o produto tiver sido desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo funcionário SAT Cecotec.
- Se o problema foi causado pelo desgaste normal de peças devido ao uso.

O serviço de garantia cobre todos os defeitos de fabrico durante 2 anos, com base na legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mau uso pelo serviço de garantia do usuário não será responsável para o reparo. Se alguma vez detectado um problema com o produto, você deve entrar em contato com o oficial de Serviço de Assistência Técnica da Cecotec e recebendo a fatura via e-mail:

sat@cecotec.es



www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain